
最初に必ず 読んでね! かんたんスタートガイド

Windows


●トラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」(44ページ)を参照してください。



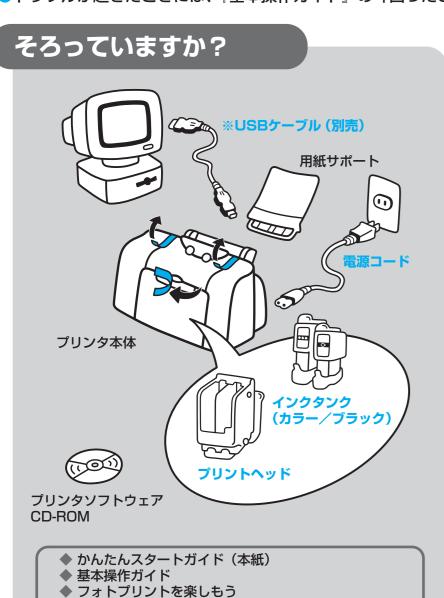


◆ PictBridgeでかんたん写真印刷

◆ サービス&サポートのご案内

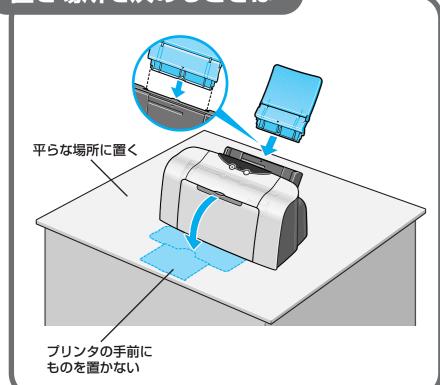


※USBケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー純正のものを別途ご用意ください。




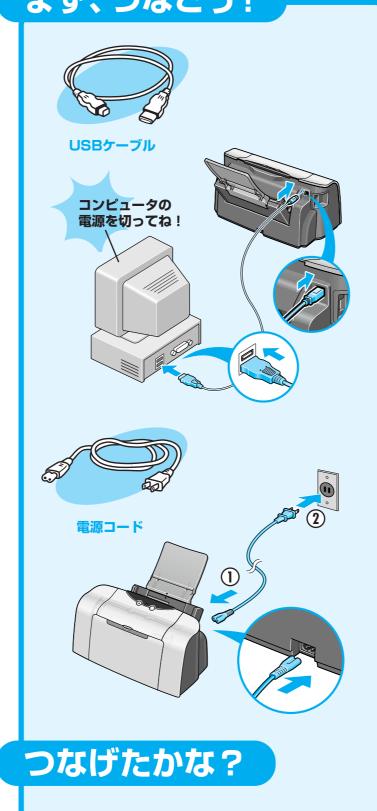



つぎに、とりつけよう!

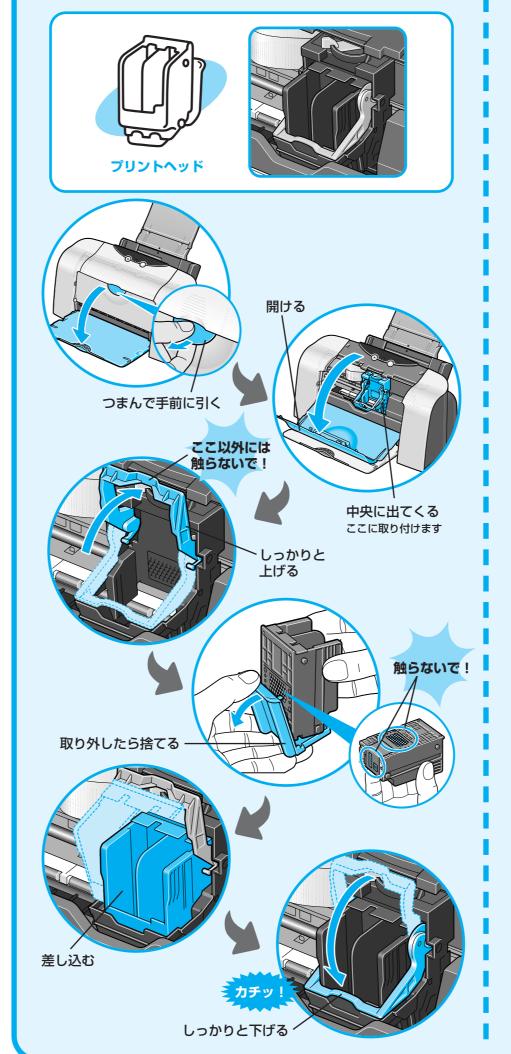

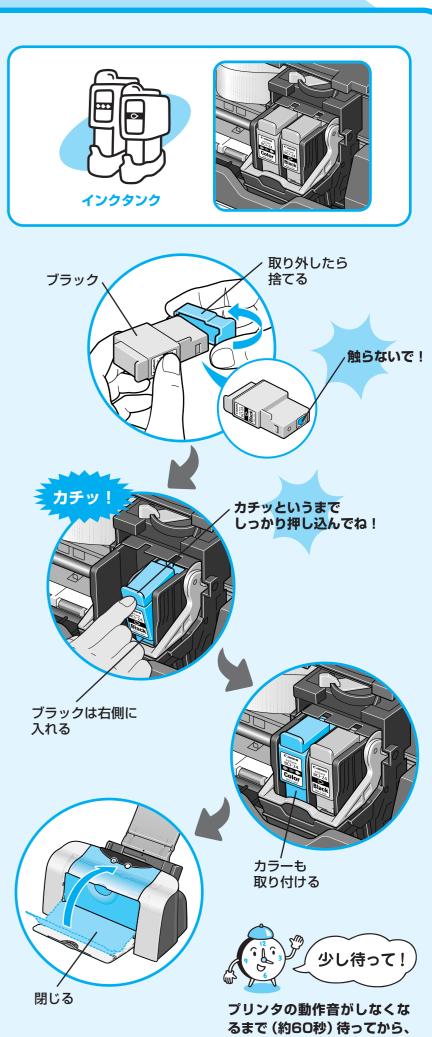

次の操作に進んでね!

プリンタドライバをインストールしよう

本紙は、Windows XPの画面で説明しています。Windows Me、Windows 2000、Windows 98をお使いの場合も同様の手順です。

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする (インストールする) ことが必要です。

- ●ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- ●Windows XPにインストールする場合は、[コンピュータの管理者]の権限を持つユーザ名でログオンする必要があります。
- ●Windows 2000にインストールする場合は、Administratorsのグループとしてログオンする必要があります。

もし次のような画面が自動的に表示されたら・・・



- ① [キャンセル]をクリックする
- ② プリンタの電源を切る
- ③ コンピュータ側のUSBケーブルをいったん抜き、差し直す
- ④以下の手順1から操作する




- つ コンピュータの電源を入れて、Windowsを起動する
- 3 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をCD-ROMド ライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。

起動しない場合は[マイ コンピュータ]をクリックし、 をダブルクリックします。

4 使用許諾契約書の画面が表示されたら、内容をよく 読んで [はい] をクリックする


再起動を促す画面が表示されたら、[OK]をクリックしてコンピュータを再起動します。

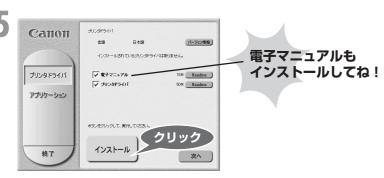

インストールした電子マニュアルを読む操作については、『基本操作ガイド』の「プリンタ活用ガイドを読もう」(P.58)を参照してください。

★ 下の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れる





60秒ほど動作音が続きます。

次の手順7に進めないときは、『基本操作ガイド』の「困ったときには」(P.44)を参照してください。



アプリケーションソフトをインストールするには

次の画面が自動的に表示されたら、インストールしたいアプリケーションソフトにチェックマークがついていることを確認し、[インストール]をクリックする。



アプリケーションソフトと同時に、Easy-PrintToolBoxがインストールされます。インストールした下記のアプリケーションソフトをウィンドウに表示し、選択するだけで簡単に起動できます。

ZoomBrowser EX/PhotoRecord

デジタルカメラで撮った写真をフォルダごとに収納でき、アルバムを 作ることもできます。

Easy-WebPrint

Webページ全体を用紙の幅に収めて印刷します。Internet Explorer に追加されるツールバーで、簡単に使うことができます。

Easy-PhotoPrint

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができます。ExifPrint対応です。

3D-PhotoPrint

写真などのデータを編集し、オプションの3Dフォトフレームに入れると立体写真ができます。

Movie-PhotoPrint

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、45枚の連続写真 にして印刷します。

PhotoStitch

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。

以降は画面の指示にしたがってください。

『フォトプリントを楽しもう』を読んでね!

どんなときに、どのアプリケーションソフトを使えばよいか わかります。

インストールの完了の画面が表示されたら、[終了] をクリックする

再起動を促す画面が表示されたら、[はい]をクリックしてコンピュータを再起動します。

プリントヘッドを調整しよう

引き出してね!

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する 必要があります。

A4サイズの用紙をセットする 右端に合わせてね! ま前に合わせてね!

2 [スタート]→[コントロールパネル]→[プリンタと その他のハードウェア]→[プリンタとFAX]の順 に選ぶ



Windows XP以外をお使いの場合は、 $[スタート] \rightarrow [設定]$ $\rightarrow [プリンタ]$ の順に選びます。

【Canon PIXUS 455i】をクリックし、[ファイル]メニューから[印刷設定]を選ぶ

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は[プロパティ]を選びます。







6 画面が自動的に表示されて、パターンの印刷が始まる






印刷が開始されるまでに約60秒 かかります。


印刷が終了したら・・・



印刷された用紙を見て、A列のパターンの中から 最も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号 を入力する

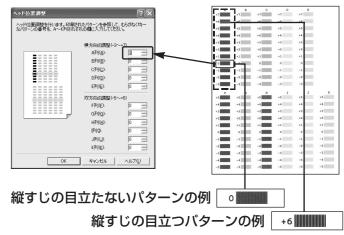

8 B列∼K列も同様に、縦すじの目立たないパターンをひとつずつ選び、番号を入力する

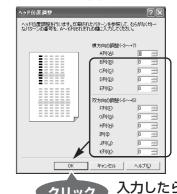

クリック 入力したら クリックしてね!



これでプリンタの準備が完了しました。

印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。